

Copyboard CR-5

stručný návod

Ukládání na USB disk



Zapněte přístroj



Vložte
Paměť USB



Spusťte ukládání



V průběhu
ukládání indikuje
průběh operace

Výstup dat

Odpojte USB disk před
vypojením přístroje
z elektřiny.
(Přístroj indikuje připojený
USB disk)

Tento stručný návod obsahuje popis ovládacích
procedur. Podrobnosti naleznete v návodu k použití.

USB paměť




USB port (Type A)
(na straně Copyboardu)

Slouží k ukládání obrazů snímaných
z popisovatelné plochy na
komerčně dostupné USB paměťové
zařízení.

Dále se používá pro spojení
se samostatně koupenou tiskárnou.
Vždy kontrolujte správný směr USB
paměťového zařízení a USB
konektoru před vložením.

V případě vertikální instalace Copyboardu.

Ovládací panel

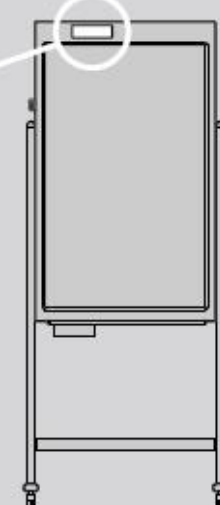

Tlačítko požadované operace stiskněte uprostřed, při stisknutí
na kraji nemusí tlačítko reagovat.

Okno displeje

Zobrazuje stav připojení s PC,
operační stav a v případě chyby,
její hlášení chybovým symbolem.
"PC" se zobrazí v případě připojení
k počítači.
Indikace "OP" oznamuje, že
Copyboard k počítači připojen není.

Tlačítko Save

Posune popisovací plochu, přečte
data a zapíše na USB disk.

Tlačítko Feed/Stop

Při stlačení posune popisovací
plochu na druhou stranu, kde
zastaví. Pokud se zmáčkne při
posouvání, plocha se zastaví.

Tlačítko Print

Posune popisovací plochu, přečte
data a vytiskne (používejte pouze
pokud je tiskárna připojena)

Tlačítko ON/Standby

Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.

Chybová hlášení

Pokud displejové okno
ovládacího panelu bude blikat,
indikuje jeden z chybových
stavů uvedených níže. Zprávy o
chybě se zobrazují po dobu 5
vteřin s výjimkou E4, E5 a
E6, které budou svítit neustále.
Zkontrolujte podle "Hlášení
zpráv o chybě" v manuálu.

- E1** Tiskárna není připojena
Došel papír
Problém tiskárny
- E2** USB disk nerozpoznán
- E3** Problém s USB diskem
- E4** Problém čtení
- E5** Systémová chyba
- E6** Problém v identifikaci stránky
- E8** Bezpečnostní ochrana
- US** USB disk není připojen
- FL** Na USB disku není místo
- EL** Připojená tiskárna není podporována

Upomínka pro vypojení USB paměti.



Pro tisk :

1. Prostřednictvím USB kabelu
propojte USB port tiskárny a
Copyboardu.
2. Zapněte tiskárnu
3. Zapněte Copyboard
4. Zmáčknete tlačítko tisknout
Tisk začíná

Čištění popisovatelné plochy

Ujistěte se, že používáte doporučené popisovače a mazací gumu pro údržbu popisovací plochy čisté a vymazatelné.
Pokud je povrch gumy špinavý, použijte náhradní nebo použijte doporučené příslušenství.
DOPORUČENÉ POPISOVAČE: 44-070(ČERNÁ), 44-071(ČERVENÁ), 44-072(MODRÁ), 44-073(ZELENÁ)
DOPORUČENÁ MAZACÍ HOUBA: PLUS BOARD ERASER ER-44369
Pokud je špinavá popisovatelná plocha Copyboardu, otřete jí vlhkou látkou, dobře vyždímanou, po té ji setřete měkkou, čistou a suchou látkou. Ujistěte se, že před použitím je plocha skutečně suchá.
Neužívejte silně špinavé gumy, mokrou tkaninu, kancelářské čisticí prostředky, neutrální saponáty nebo další čisticí prostředky.

PLUS Vision Corp.

1033-1, Oshitate, Inagi-shi, Tokyo, 206-0811 JAPAN

www.plus-vision.com
email:plusvision@plus.co.jp